

Come aggiornare Android su Smart TV Akai e Nordmende

Gli Smart TV a marchio **Akai** prevedono due modalità di aggiornamento: la prima, quella "ufficiale", da effettuarsi tramite Internet; la seconda, un po' meno semplice prevede l'installazione manuale del nuovo firmware di sistema, spesso utilizzato in caso di blocco completo del tv. Di séguito trovi tutto spiegato nel dettaglio.

Aggiornamento via Internet



Per poter **aggiornare Android su Smart TV Akai** avvalendoti della classica procedura via **Internet**, devi innanzitutto avere cura di collegare il televisore alla Rete. Per poterci riuscire, premi il tasto **Home** del telecomando, il pulsante **Impostazioni** visualizzato su schermo e schiaccia il tasto **OK** del telecomando, per accedere all'omonima sezione di Android.

Fatto ciò, premi il pulsante **Rete**, spostati sulla voce **Modalità rete** e utilizza le **frecche direzionali** destra e sinistra del telecomando per selezionare la modalità a te più congeniale: **Rete cablata**, per servirti della connessione tramite cavo Ethernet, oppure **Wireless**, per collegarti a Internet in modalità senza fili.


Ora, se hai scelto di utilizzare la rete cablata, non devi fare più nulla. Basta infatti aver inserito un'estremità del cavo **Ethernet** nell'apposita porta sul router e l'altra

nell'alloggiamento posto sul retro del televisore, per stabilire la connessione alla Rete. Non è richiesta configurazione aggiuntiva.

Se, invece, vuoi collegarti a Internet tramite rete **Wi-Fi**, spostati sulla voce **Rete wireless** del televisore, premi il tasto **OK** del telecomando, seleziona la **rete** di tuo interesse tra quelle disponibili e, dopo aver premuto nuovamente il tasto **OK**, immettine la **chiave di rete** (utilizzando la tastiera su schermo). Quando hai finito, premi il pulsante **Connetti** e attendi che la connessione alla Rete venga stabilita.

Una volta conclusa la procedura di collegamento a Internet, il download degli aggiornamenti più recenti dovrebbe avviarsi in automatico: al termine dello stesso, visualizzerai una notifica indicante la disponibilità di nuovi aggiornamenti pronti per essere installati.

In alternativa, puoi "forzare" la ricerca degli aggiornamenti nel seguente modo: portati nuovamente sul menu **Home > Impostazioni**, premi sul pulsante **Generale** e, in seguito, sulla voce **Aggiornamento di sistema**.

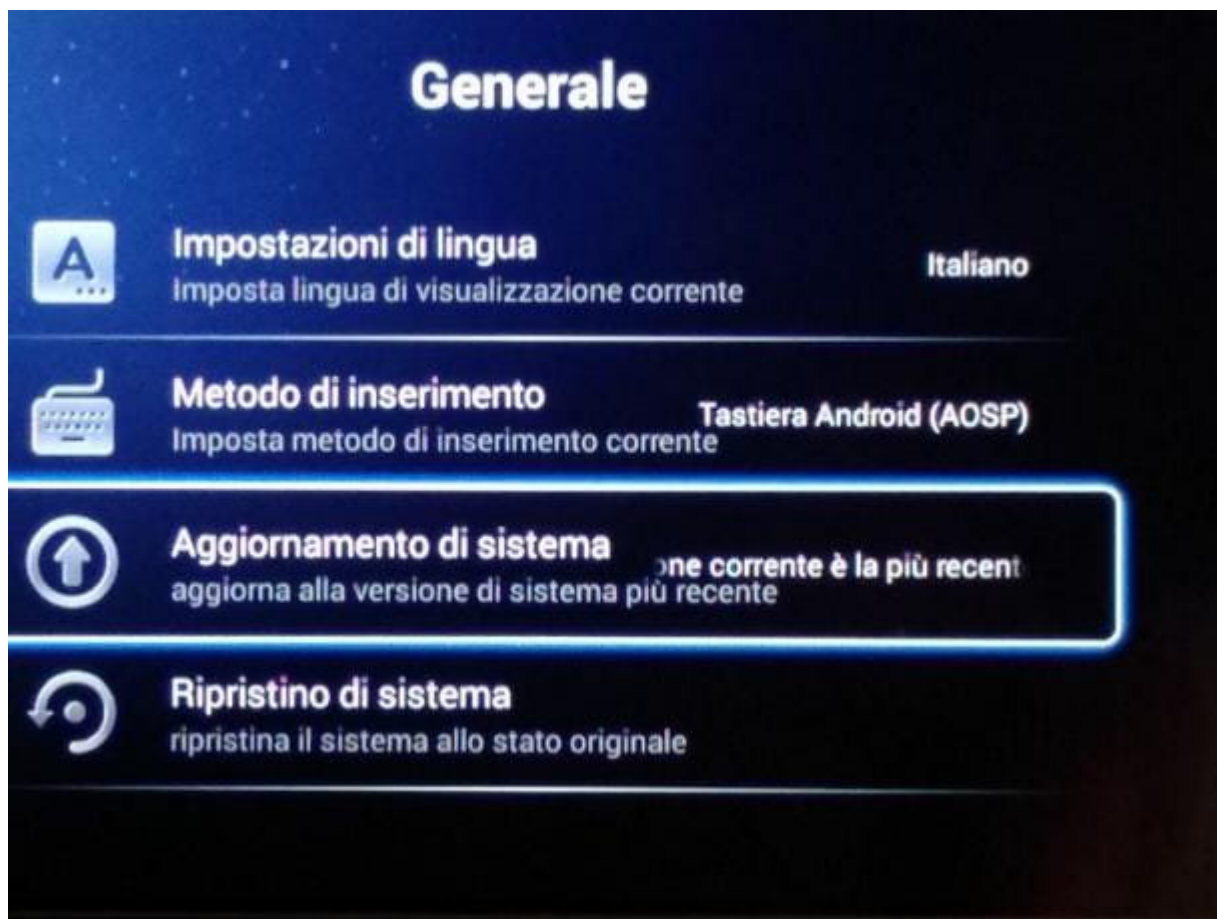

Se sono presenti nuovi aggiornamenti, dovresti visualizzare una schermata relativa ai miglioramenti apportati da questi ultimi: quando ciò accade, non ti resta che premere il pulsante **Installa**, per procedere con la fase di update, che potrebbe durare diversi minuti.

In ogni caso, ricorda di **non spegnere il televisore** durante l'aggiornamento di sistema, onde evitare di arrecare danni irreversibili al sistema operativo.

Qualora il sistema fosse già aggiornato all'ultima versione disponibile, dovresti invece veder scorrere sullo schermo il messaggio **La versione corrente è la più recente.**

Aggiornamento via USB



Un altro metodo per poter **aggiornare Smart TV Akai** prevede l'installazione del firmware (cioè dell'intero sistema operativo) aggiornato tramite **chiavetta USB**.

Per prima cosa, annota il **modello** esatto del tuo televisore (ad es. **AKAI AKTV4235S**) copiandolo dalla sua **confezione di vendita**, oppure dall'**etichetta** che, solitamente, è apposta sul retro del televisore stesso, in corrispondenza del codice a barre.


In séguito, collegati a [questa pagina Web](#), clicca sulla "**cartella**" corrispondente al nome del modello di televisore in tuo possesso (ad es. **AKAI AKTV4235 S Smart**) e scarica il file con estensione **.bin** contenuto al suo interno. Fai molta attenzione a questo passaggio: un errore in fase di download potrebbe rendere inutilizzabile il televisore.

Una volta terminato il download del firmware, procurati una chiavetta USB sufficientemente grande da contenerla e **formattala** utilizzando il file system **FAT32**.

Formattata la chiavetta USB, copia su quest'ultima il **file .bin scaricato** *****ATTENZIONE alcuni file scaricati , potrebbero essere compressi , decomprimere quindi il file prima di spostarlo sulla chiavetta USB ***** in precedenza, **scollega il televisore dalla spina di corrente** e collega la tua **chiavetta** a una delle porte USB libere dell'apparecchio. Per avviare il processo di aggiornamento da USB, premi e tieni premuto il **tasto di accensione fisico** posto sul televisore (e non quello del telecomando) per **almeno 15 secondi**, oppure finché il TV non si accende.

In questa fase, ti verrà proposta una procedura guidata che ti permetterà di portare a termine l'aggiornamento del sistema operativo; ricorda di **non spegnere il televisore** fino al termine dell'update, onde evitare danni irreversibili al sistema Android.

In caso di problemi

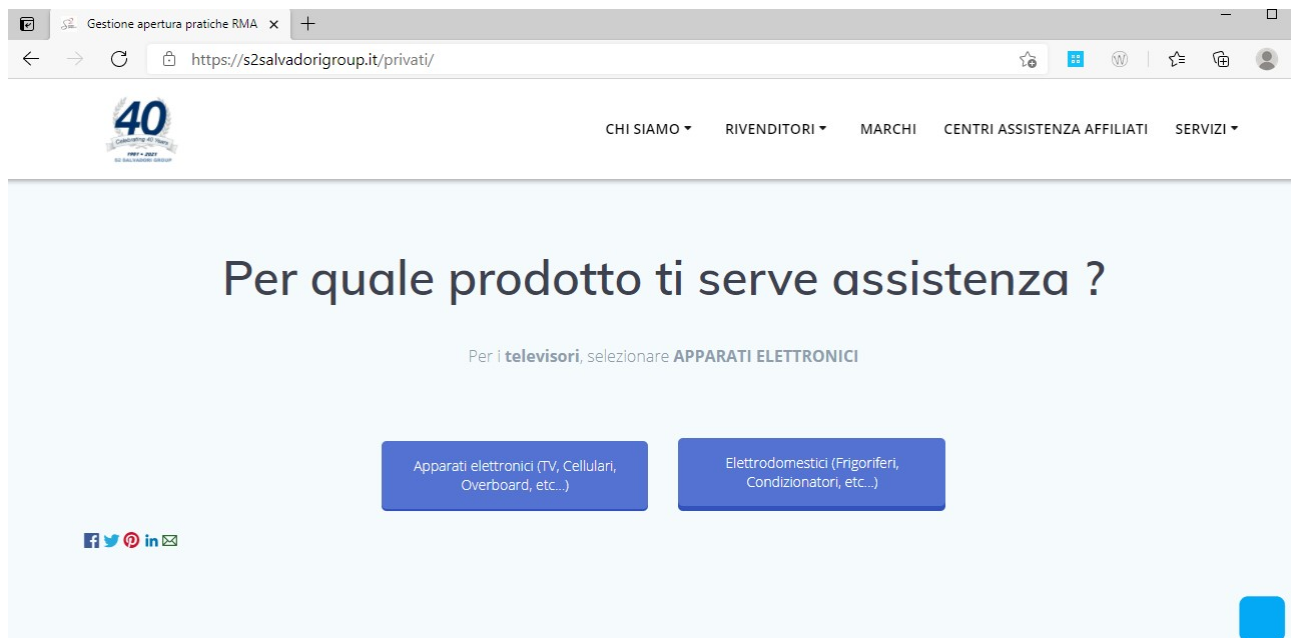

Come dici? Hai seguito alla lettera le istruzioni che ti ho fornito nel corso di questa guida ma, in seguito alla procedura di aggiornamento, il televisore ha iniziato a comportarsi in modo inaspettato?

Tanto per cominciare, prova a **scollegare il televisore dalla rete elettrica** (staccando, dunque, la spina dell'alimentazione) e lascialo scollegato da essa per almeno 30 minuti. In tal modo, vengono eliminati in modo automatico i file accessori del sistema operativo e le app caricate in memoria.

Trascorso il tempo necessario, ricollega il televisore alla corrente e riaccendilo: con un pizzico di fortuna, le cose dovrebbero essere tornate alla normalità.

Per richiedere un intervento tecnico utilizza [questo sito Internet](#), clicca sul pulsante **Richiedi assistenza** situato nel riquadro **Assistenza Post Vendita** e compila il modulo che ti viene proposto con le informazioni richieste: **nome, cognome, indirizzo, marca** (in questo caso **AKAI**) e **modello** del TV, **numero di serie, negozio** presso cui è stato acquistato e, se intendi usufruire della garanzia, scansione dello **scontrino** di vendita del prodotto.

In seguito, **descrivi il difetto** usando l'apposito box di testo e, per completezza d'informazione, allega una **foto** del televisore acceso, descrivendo, se possibile, la situazione anomala da te riscontrata. Quando hai finito, supera il breve **controllo di sicurezza** posto in basso e clicca sul pulsante **Invia** per essere ricontattato in breve tempo dallo staff, la spedizione è automatica e gratuita .

